

# TRUCKER

## Supplement Roll Top

Toyota HiLux 2006+

Toyota HiLux 2006+ MSURLSS2171UK flakbåge



### Trä

på tillbehör på relingens profil framifrån i följande ordning:

- Tvinghållare (hamnar senare bak)
- 2\*Distans "puck" hållare
- Tvinghållare (hamnar senare fram)

OBS! Profilen är sådan att det endast går att vända detaljerna åt ett (rätt) håll.

**OBS! Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!**

### Montera

skenorna i behållaren. De hakas i och träs framåt. Skruva sedan fast skenan med krysskraven.



### Mät ut hål

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt. Borra genomgående i bägge skikt med 8mm borr. **KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!**



### Borra

sedan bägge detaljerna separat med konborr.

*Slangen kan även monteras genom innerskärmen.*




### Lyft i

Behållaren och positionera. Bakklämmen styr helt och hållet placeringen i längsled.



## OBS!


glöm inte att montera lusterbara breddschimsen, även framtill. **ROLLTOPPEN GÅR SÖNDER om de inte sitter på plats framtill!**

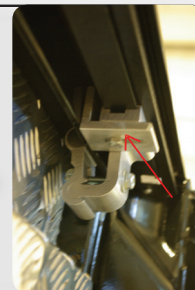

## Toyota HiLux 2006+ med Misutonida RLSS2171UK

### Tvingarna

monteras genom att föra upp ledade stycket. Sedan skjuts de ihop i längsled. Tvingarna skall sitta precis bredvis breddschimsen som ovan.

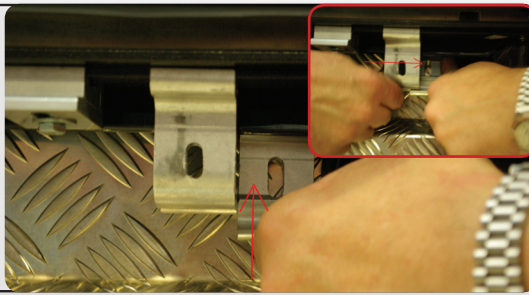

### Jäklas

tvingarna så är det flakinsatsen i aluminium som bråkar. Den kan "övertalas" något så att den kommer närmare originalplåten som tvingarna är gjorda för.



### Kontrollera

spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. Spelet skall vara runt 5mm. Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt. Lossa tvingarna och justera breddschimsen om nödvändigt.



### När allt är justerat

och rullar smidigt så monteras täcklocket.



### Sätt dit

ändan på dragstroppen. Finns flakinsats så använd lämpligen någon befintlig skruv.

**KLART!**



### Modellspecifikt innehåll:

|                      |      |
|----------------------|------|
| M10*30 Försänt Insex | 4st  |
| ROLTR5083 MSU Reling | 1par |


### Montera

Rolltoppen och packa upp flakbågen. Lägg ut plastmellanläggen från flakbågens monterings-sats.



### Montera ihop flakbågen

enligt flakbågens egna anvisningar. Montera INTE fästvinklarna utan bågen sätts direkt i rolltoppen. Låt flakmycket sitta ihop MYCKET LÖST och ställ den på rolltoppen.

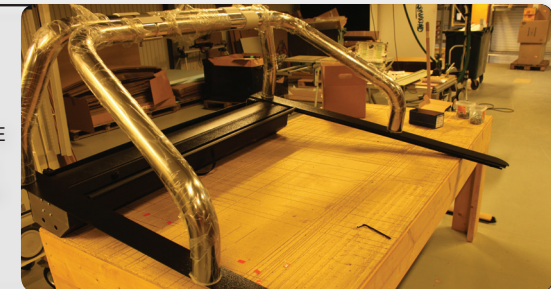

### Montera

flakbågen i rolltoppen med de medföljande längre försänkta M10 skruvarna. Glöm inte plastmellanläggen och drag dessa slutgiltigt men lämna flakbågen löst sammansatt i övrigt.



### Lyft

nu på rolltoppen med flakbågen fortfarande löst sammansatt. Slutför montaget enligt föregående anvisning innan flakbågen dras åt helt.

