

TRUCKER

Supplement Roll Top

Nissan Navara 2016+
Renault Alaskan 2017+
Mercedes X-Klass 2017+
Med Flakbåge RLSS2400IX



OBS!

Rolltop låser ej baklämmen.
Montera hasp invändigt eller "Powergate"
centrallås från Trucker.

Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

Montera

skenorna i behållaren. De hakas i och träs framåt. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.



Montera

ihop täcklock inklusive bockad framplåt. Tätlist sitter förmonterad.



Demontera

framstammens skena till dragöggglorna.



Mät ut hål

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen (800mm c-c) i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt (Ca: 250mm ner från kant).

Det går bra att endast borra i plastbaljan. Vattnet leds ut från flaket på korrekt sätt undertill.



Justera

rolltoppen. Låt tätlistens anläggning styra läget i längsled.

OBS! Kolla att rolltoppen är justerad lika i längsled på varje sida.

Klammra sedan fast enligt nedan. Var noga att:

1. Relingen är plan.
 2. Baklämmens plastskydd kan ta i något.
- Drag sedan ut rolltoppen **FÖRSIKTIGT** och testa.



Mercedes X-klass

Alternativ 1. Ta ej bort gummilisten på baklämen men och justera fram rolltoppen max i framstammen. Då kommer det bli en spalt mellan reling och balkläm men det minimerar risken att skada bakläm.

Alternativ 2. Ta bort gummilisten och justera bak rolltoppen så att relingen täcker spalten.

OBS!! Var noga så att inte relingen tar i baklämmen.



Ställ flakbågen på rolltoppen

Låt den sitta ihop MYCKET LÖST.

Montera ej överfallen till rörkopplingarna, det räcker med att de undrehalvorna monteras löst i detta läge.



!2 x VIKTIGT!

1. kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm.** Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt.

2. Tvingen fungerar endast korrekt om hela itterstycket är inuti fästvinkeln samt att innerstycket LYFTS UPPÅT och klämmer högt upp.



Montera

flakbågen i rolltoppen med de medföljande längre försänkta M10 skruvarna.



Lyft

nu på rolltoppen på plats med flakbågen fortfarande löst sammansatt.

Slutför rolltop monteraget innan flakbågen dras åt helt.




Roll Top Med Flakbåge RLSS2400IX

Påbörja flakbågens

montage genom att trä i rören och mäta ut bredderna. Ytterkanterna skall vara cirka 1505mm och då syns mutternitarna i ovala hålen enligt infällda bilden.


Montera sedan undre halvorna av överfallen i mutterniten som syns I MITTEN.

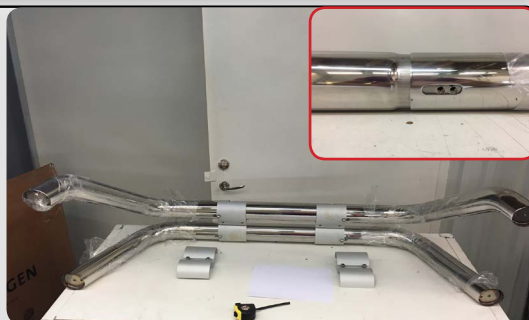

Montera och

och drag nu överfallen efter att flakbågen justerats. Drag sedan övriga skruvar på flakbågen samt kontrollera samtliga förband på hela monteraget.

Klart!

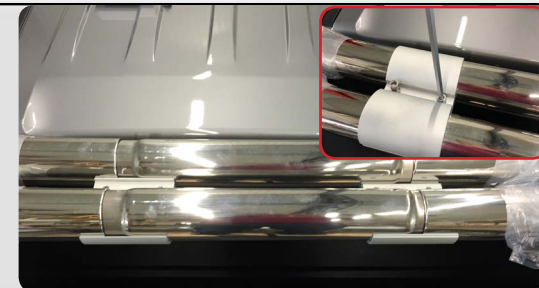

Montera

gummifötterna på flakbågen.



TRUCKER