

## MONTERINGSANVISNING KING TOP 17-Serien

KT 159/161/163/164/165/189/191/193/194/197

### 1. Monteringskit og nødvendig verktøy:




2. Dersom bilen ikke har beskyttelse i form av sprøyted plan, anbefaler vi å legge klar folie/tape på plankanten der hardtoppen skal ligge. Sprekker på planet i fremkant mot hytta anbefales å fuges for å få et tørt plan.



3. Løft på hardtoppen.

4. Midtstill toppen på planet og se til at toppen står langt nok frem, slik at pakningen på bakdøra tetter mot baklemmen.

5. Entre festene på de 6 festepunktene. Se første bilde for plassering av fester. De midtre festene har bøyd underdel og mindre plate på toppen. Bakre og fremre fester er like. Pass på å få med beskyttelseshylsa slik at skruen ikke riper opp plankanten. Se under:

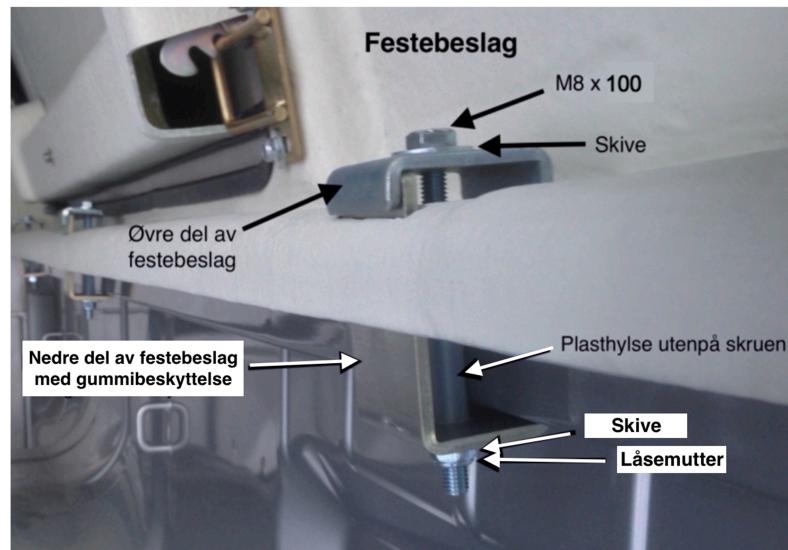


6. Skru til de to fremre festene. Sjekk at toppen fortsatt står midtstilt og bakluken har lik avstand mot sidene på hardtoppen. Har den ikke det, juster ved å dytte siden bak på toppen inn/ut. Skru så til de bakre og de midtre festene.

7. Se at lukene har passe klaring mot toppen  
(Så de ikke kan brytes inn i).

Vanligvis trengs ingen justering.



8. Se at bakdøren går godt. Den skal ikke "ri" på låsehakene.  
Juster opp/ned og inn/ut dersom den ikke går godt.

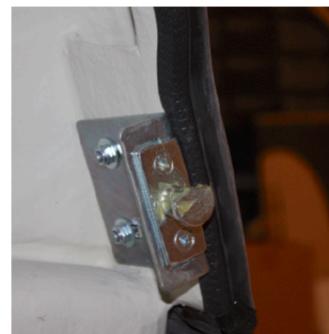

9. Påfør klar folie/tape på baklemmen der pakningen fra  
bakdøra på toppen treffer.

10. Hvis nødvendig: Slip tettelisten under på sidene av toppen  
slik at lemmen ikke "henger" i disse. Se bilde:



## VEDLIKEHOLD

Låsebøyler, låsetapper, låsemekanismer og låsesylindere smøres 1-2 ganger i året.

Utvendig overflater behandles som bilen forøvrig.

Renses, poleres og vokses minst en gang i året.



Pickupsenteret